




SmartWay

Увлажнитель воздуха

МОДЕЛЬ: SW-HU8370

Инструкция по эксплуатации



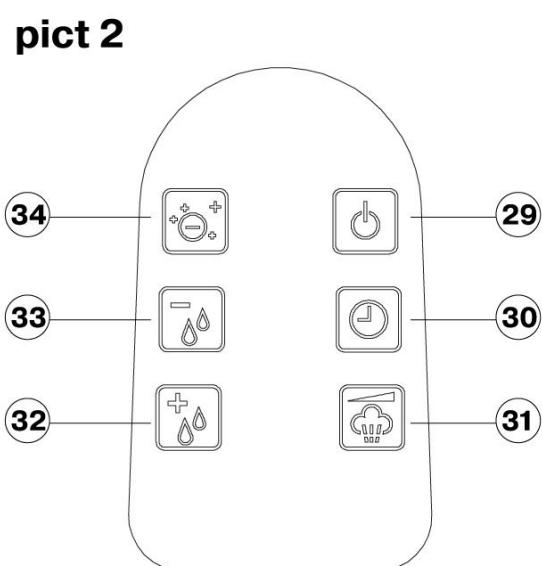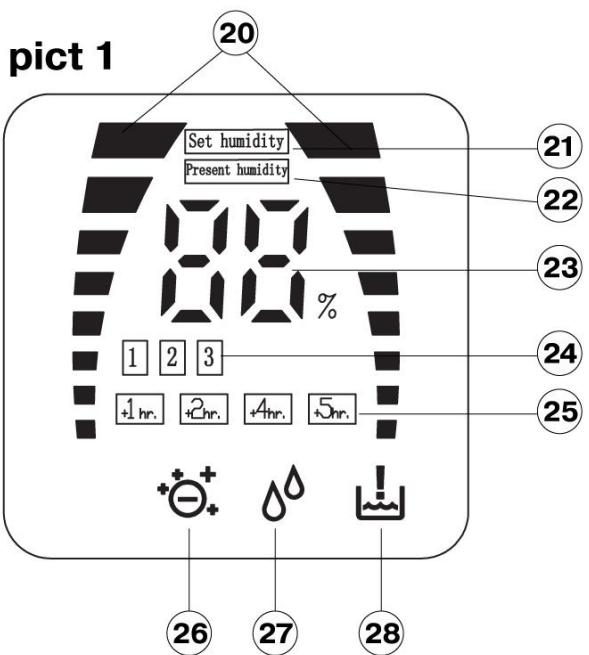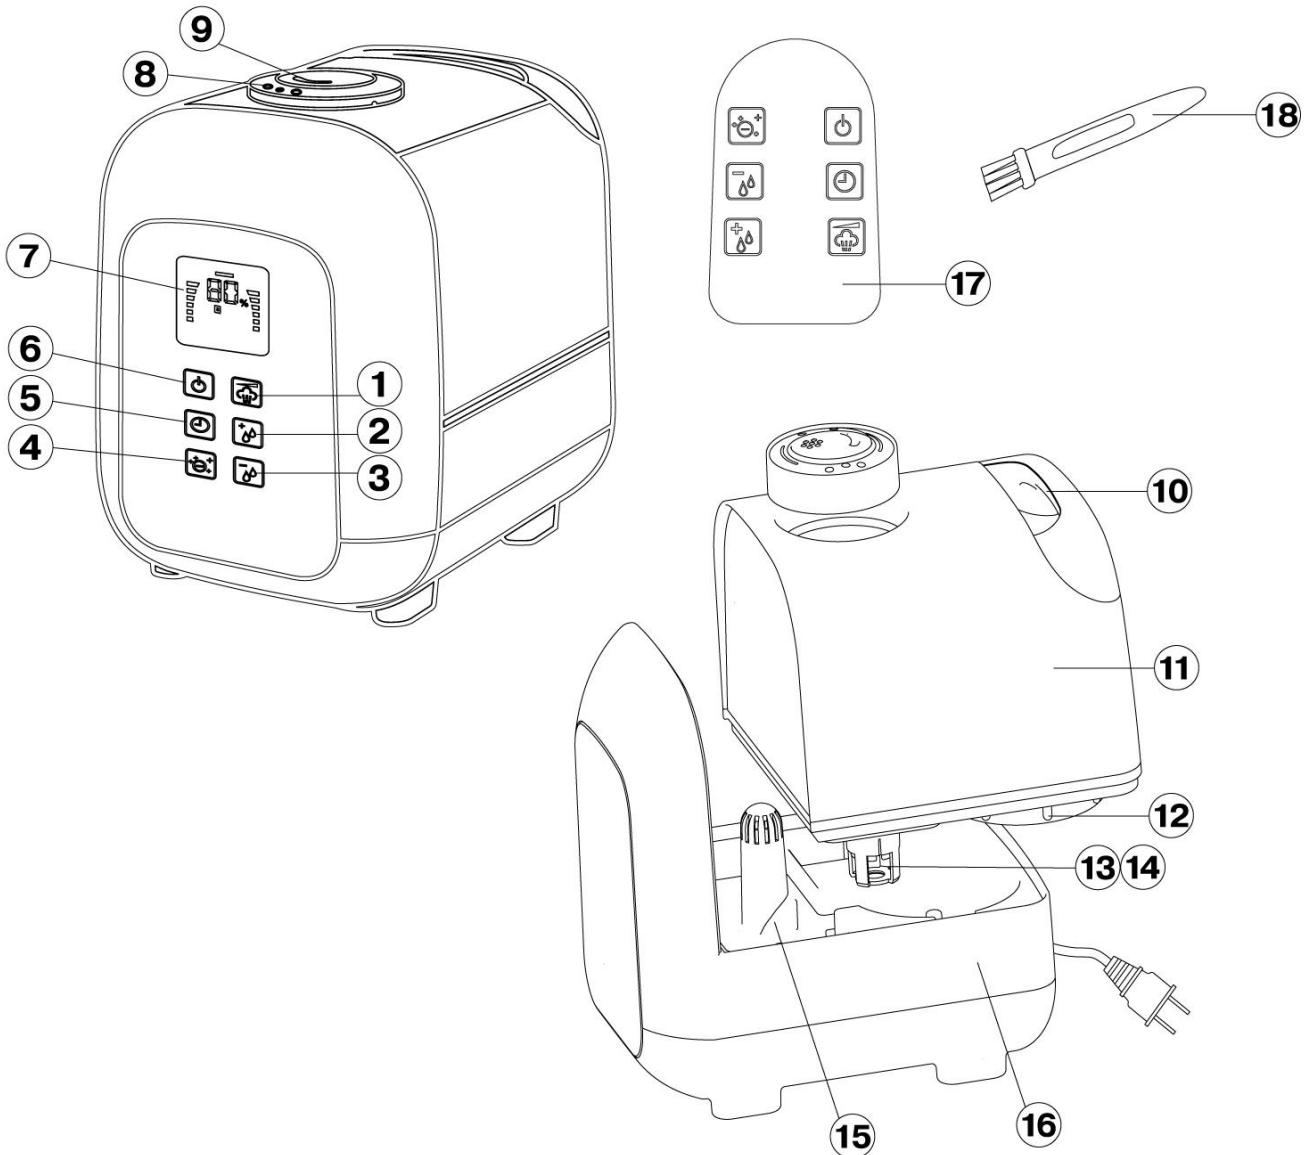

РУССКИЙ

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка установки интенсивности выхода «пара»
- 2, 3. Кнопки установки относительной влажности в помещении
4. Кнопка вкл./выкл. режима ионизации
5. Кнопка установки времени работы таймера
6. Кнопка включения/выключения
7. Дисплей (рис. 1)
8. Крышка с отверстиями для выхода пара
9. Отверстия выхода пара
10. Ручка для снятия резервуара с корпуса
11. Резервуар для воды
12. Отверстие для заливки воды
13. Фильтр-картридж
14. Крышка резервуара для воды
15. «Распылитель»
16. Корпус
17. Пульт дистанционного управления (рис. 2)
18. Щеточка для чистки «распылителя»

Обозначения на дисплее (7) (рис. 1)

20. индикация уровня интенсивности увлажнения
21. пиктограмма режима установки влажности
22. пиктограмма отображения текущей влажности в помещении
23. индикация влажности в помещении/ заданной влажности/времени работы таймера
24. индикация уровней выхода пара
25. индикация времени до окончания работы увлажнителя
26. пиктограмма режима ионизации
27. пиктограмма режима заданной влажности
28. пиктограмма отсутствия воды в резервуаре

Пульт дистанционного управления (19) (рис. 2)

29. кнопка включения/выключения
30. кнопка установки времени работы таймера
31. кнопка установки интенсивности выхода «пара»
- 32,33. кнопки установки относительной влажности в помещении
34. кнопка вкл./выкл. режима ионизации

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее, используйте ее в дальнейшем в качестве справочного материала.

- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Устанавливайте прибор наровной, влагостойкой поверхности. Расстояние до стен должно быть не менее 15 см.
- Не направляйте сопло увлажнителя на деревянную мебель, электроприборы, книги и на предметы, которые могут быть повреждены влагой.
- Не располагайте увлажнитель в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, вблизи компьютеров или чувствительной электронной техники.
- Не оставляйте прибор без присмотра в закрытом помещении, в противном случае на мебели и стенах может образоваться конденсат, поэтому дверь в помещение, где работает увлажнитель, рекомендуется держать приоткрытой.
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Используйте только съемные детали, входящие в комплект поставки.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

РУССКИЙ

- Будьте особенно внимательными, если прибор используется детьми или людьми с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном пользовании.
- Не включайте прибор без воды и отключите его, как только в резервуаре закончится вода.
- Не используйте газированную воду и парфюмерные добавки.
- Отключайте прибор от сети перед снятием резервуара для воды.
- Не закрывайте отверстия выхода «пара» и не допускайте попадания в них посторонних предметов.
- Не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Не перемещайте и не наклоняйте прибор во время работы.
- Всегда отключайте прибор от сети и выливайте воду из резервуара во время чистки, или если вы не пользуетесь увлажнителем. Если вы хотите перенести прибор в другое место, сначала отключите его от сети.
- Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не поврежден. Не используйте прибор при поврежденном сетевом шнуре.
- Не разбирайте прибор самостоятельно, в случае обнаружения неисправности обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Регулярно проводите чистку прибора,

не допускайте появления царапин на распылителе.

- Храните прибор в недоступных для детей местах.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ

Распакуйте прибор и удалите упаковочные материалы. Осмотрите прибор на предмет повреждений. При наличии повреждений не включайте прибор.

Примечание:

- если увлажнитель был подвержен отрицательным температурам, то перед первым включением рекомендуется выдержать его в течение 30 минут при комнатной температуре.
- используйте увлажнитель при температуре в помещении от +5 до +40°C и относительной влажности менее 80%.
- температура используемой воды не должна быть выше +40°C.

Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению прибора.

1. Возьмитесь за ручку (10) и снимите резервуар для воды (11) с корпуса (16).
2. Переверните резервуар (11), открутите крышку (14), поворачивая ее против часовой стрелки. Наполните резервуар (11) необходимым количеством воды и закрутите крышку (14), поворачивая ее по часовой стрелке.
3. Установите наполненный резервуар (11) на корпус прибора (16). Подождите некоторое время, необходимое для заполнения рабочего отсека водой.

РУССКИЙ

4. Подключите увлажнитель к сети, при этом вы услышите звуковой сигнал.
5. Включите увлажнитель, нажав кнопку включения/выключения (6), при этом загорится пиктограмма (22), интенсивность выхода пара (20, 24), а также величина относительной влажности в помещении (23).

Примечание:

- независимо от режима работы подсветка дисплея (7) отключается через 8 секунд; для отображения показаний текущего режима работы нажмите любую кнопку на панели управления или на пульте ДУ.
 - минимальное возможное отображение относительной влажности в помещении 40%.
6. Кнопкой установки интенсивности выхода «пара» (1) вы можете установить необходимую интенсивность, что отображается на дисплее (7) изменяющейся индикацией (20) и (24).
 7. Вы можете задать необходимое значение влажности в помещении (от 40 до 80%, шаг установки 5%) при помощи кнопок (2, 3), при этом на дисплее (7) загорится пиктограмма (21) и мигающие показания установленной влажности (23). Через 5 секунд на дисплее (7) загорятся пиктограммы (22, 27) и загорится показание относительной влажности в помещении (23). Для выключения режима автоматического поддержания заданной влажности в помещении нажмайте кнопку (2) или (3) до появления на дисплее (7) символов « - - ».
 8. Для включения режима ионизации нажмите кнопку (4), при этом на дисплее (7) загорится пиктограмма (26). Для выключения ионизации нажмите

кнопку (4) еще раз, при этом пиктограмма (26) погаснет.

9. Вы можете установить время работы увлажнителя с помощью кнопки включения таймера (5). Нажимая на кнопку (5) установите необходимое время работы увлажнителя от 1 до 12 часов, что отображается на дисплее (7) пиктограммами (25) или цифровой индикацией (23).
10. При окончании воды в резервуаре (11) на дисплее (7) загорится пиктограмма (28), прозвучит звуковой сигнал и увлажнитель выключится.
11. По окончании работы выключите прибор, нажав на кнопку (6).

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (17)

Для удобства управления увлажнителем используйте пульт ДУ.

При наличии изоляционной прокладки в батарейном отсеке удалите ее, если элемент питания поставляется отдельно, то выньте держатель элемента питания, вставьте элемент питания в держатель, строго соблюдая полярность, вставьте держатель элемента питания в пульт ДУ. Расстояние от пульта дистанционного управления до увлажнителя не должно превышать 5 метров, а угол – 30°.

Соответствие кнопок на пульте ДУ кнопкам на панели управления увлажнителя:

29. Кнопка включения/выключения - (6).
30. Кнопка установки времени работы таймера - (5).
31. Кнопка установки интенсивности выхода «пара» - (1).
- 32,33. Кнопки установки относительной влажности в помещении - (2), (3).
34. Кнопка вкл./выкл. режима ионизации - (4).

РУССКИЙ

УХОД И ЧИСТКА

Предупреждение! Всегда выключайте и отсоединяйте прибор от сети перед чисткой.

Жесткая вода вызывает появление минеральных отложений на «распылителе», внутренних частях корпуса и резервуаре для воды, что приводит к ухудшению работы увлажнителя и появлению белого налета на предметах интерьера. Во избежание этого необходимо еженедельно очищать распылитель и как можно чаще менять воду, а также производить чистку фильтра-картридж (13).

В случае если вы не собираетесь использовать увлажнитель в течение длительного времени: слейте воду из резервуара и из рабочего отсека «распылителя», промойте резервуар, промойте и очистите рабочий отсек «распылителя» и сам «распылитель», тщательно просушите и уберите прибор на хранение.

Еженедельный уход

- Раз в неделю тщательно промывайте резервуар для воды (11) и рабочий отсек под резервуаром (11) раствором нейтрального моющего средства. После этого тщательно сполосните их водой.
- Капните 5-10 капель очищающего средства на «распылитель» (15), подождите около 2-5 минут. Используя щеточку (18), удалите налет с поверхности «распылителя» (15).

Примечание:

- в качестве очищающего средства для «распылителя» можно использовать средство для удаления налета в чайниках.
- Не погружайте корпус прибора в воду или любые другие жидкости.

Чистка фильтра

- Проводите чистку фильтра (13) при первых признаках появления «белого налета» на предметах мебели.
- Возьмитесь за ручку (10) и снимите резервуар для воды (10) с корпуса (16).
- Переверните резервуар (11), открутите крышку (14), поворачивая ее против часовой стрелки, открутите фильтр-картридж (13), поворачивая его против часовой стрелки.
- Промойте фильтр-картридж (13) под струей воды и поместите его на 50-60 минут в емкость с раствором поваренной соли (2-3 столовые ложки на 0,5 литра воды), выньте фильтр-картридж (13) и промойте его под проточной водой.
- Установите фильтр-картридж (13) обратно на крышку (14), поворачивая его по часовой стрелке.

Замена фильтра-картриджа (13)

Производите замену фильтра-картриджа (13) по мере необходимости.

Хранение

- Если вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время и хотите его убрать, убедитесь, что все его части сухие, включая рабочий отсек «распылителя».
- Не храните прибор с водой в резервуаре и в рабочем отсеке «распылителя».
- Перед тем как убрать на хранение фильтр-картридж, проведите его чистку и высушите, храните фильтр-картридж, в прохладном, затемненном месте.
Храните увлажнитель в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.

РУССКИЙ

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Перед обращением в сервисный центр ознакомьтесь со следующими неисправностями:

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Увлажнитель не работает	Прибор не включен в сеть	Включите прибор в сеть
	Нет воды в резервуаре	Наполните резервуар водой
«Пар» имеет неприятный запах	Новый прибор - это нормальное явление	Открутите крышку резервуара для воды и оставьте его в темном прохладном месте на несколько часов
	В резервуаре загрязненная вода	Очистите резервуар и наполните его чистой водой
Малая интенсивность выхода «пара»	Загрязнен «распылитель»	Очистите элемент распылителя
Не работает пульт ДУ	Препятствие между пультом ДУ и датчиком на увлажнителе	Устраните препятствие для нормальной работы пульта ДУ
	Большое расстояние между пультом ДУ и увлажнителем	Используйте пульт ДУ в пределах рабочей зоны
	Разряжен элемент питания	Замените элемент питания

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если не соблюдаются правила очистки частей прибора от минеральных отложений, вызванных использованием жесткой воды, эффективность работы прибора может снизиться. В этом случае произведите очистку прибора и в дальнейшем используйте фильтрованную или дистиллированную воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-230 В ~ 50 Гц

Мощность: 30 Вт

Емкость для воды: 4,5 л

Расход воды: >= 400 мл/ч

Площадь увлажнения: до 35 м²

Таймер на 12 часов

Выход ионов: 3.000.000 ион /см²

Выход озона: <= 0,05 PPM